
Coocoonly
Wellness Products

COOCOONLY PORTE-BÉBÉ



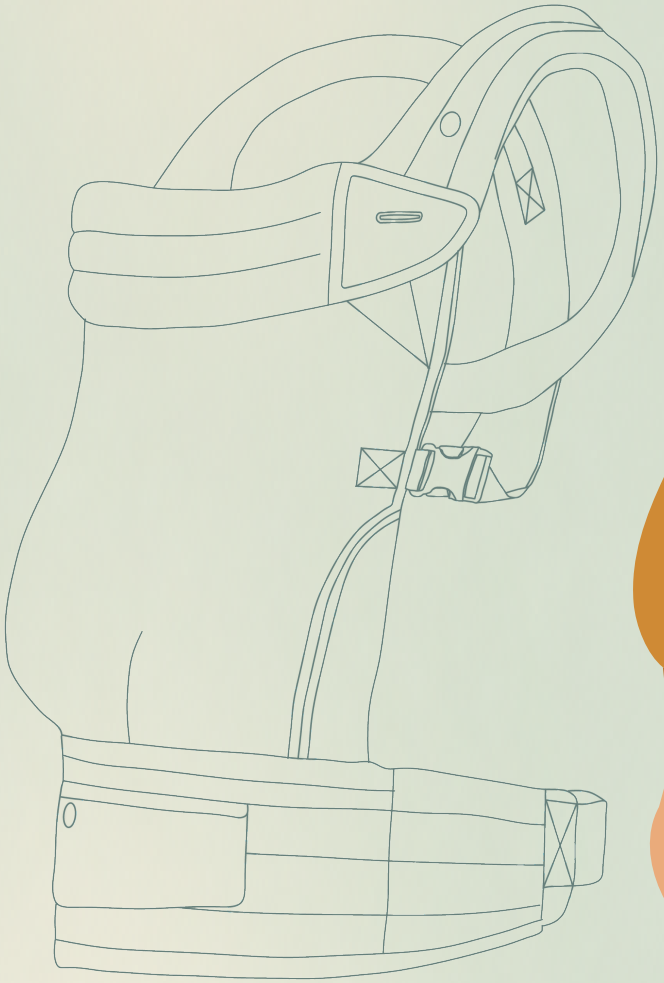

Coocoonly
Wellness Products

Consigne de Sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE ET D'ÉTOUFFEMENT

RISQUE DE CHUTE

Les bébés peuvent tomber si les ouvertures pour les jambes sont trop larges ou si le porte-bébé n'est pas utilisé correctement. Pour éviter cela :

- Ajustez les ouvertures des jambes afin qu'elles soient bien adaptées aux jambes de votre bébé.
- Vérifiez toutes les sangles et boucles avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'elles sont correctement attachées.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous marchez, vous penchez ou vous inclinez.
- Pliez toujours les genoux et non la taille lorsque vous vous baissez.
- Ce porte-bébé est conçu pour les bébés pesant entre 7–44 lb (3,2–20 kg).

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Les bébés de moins de 4 mois risquent de suffoquer si leur visage est serré contre votre corps. Pour éviter cela :

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le porte-bébé.
- Conservez ce manuel pour consultation future.
- Vérifiez toujours que toutes les boucles, boutons-pression, sangles et réglages sont correctement sécurisés avant chaque utilisation.
- Inspectez le porte-bébé afin de détecter toute couture déchirée, sangle endom magée ou tissu abîmé avant d'y installer votre bébé.
- Assurez-vous que votre enfant est correctement positionné dans le porte-bébé, notamment au niveau des jambes.
- N'utilisez pas ce porte-bébé pour les bébés prématurés, les nourrissons de moins de 4 mois ou les bébés ayant des problèmes respiratoires, sauf avis contraire d'un professionnel de santé, car ils présentent un risque plus élevé d'étouffement.

Coocoonly
Wellness Products

Instructions de Sécurité

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le porte-bébé. Con servez ce manuel pour référence future.
- Vérifiez toujours que toutes les boucles, boutons-pression, bretelles et réglages sont sécurisés avant chaque utilisation.
- Inspectez le porte-bébé pour détecter toute couture déchirée, bretelle endommagée ou tissu avant d'y installer votre bébé.
- Assurez-vous que votre enfant est correctement placé dans le porte-bébé, notamment la position de ses jambes.
- N'utilisez pas le porte-bébé pour les bébés prématurés, les nourrissons de moins de 4 mois ou les bébés présentant des problèmes respiratoires, sauf avis d'un professionnel de santé—ils présentent un risque plus élevé de suffocation.
- Évitez d'utiliser le porte-bébé si votre équilibre ou vos mouvements sont affectés (par ex. en raison de la fatigue, d'une maladie ou d'une activité physique).
- Ne portez jamais le porte-bébé pendant la cuisine, le nettoyage ou à proximité de • • sources de chaleur ou de produits chimiques agressifs.
- N'utilisez pas le porte-bébé en conduisant ou en voiture.
- Votre équilibre peut être affecté lorsque vous portez votre enfant—déplacez-vous avec précaution.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous vous penchez vers l'avant ou sur le côté.
- Le porte-bébé n'est pas conçu pour les sports ou les activités à fort mouvement.
- Si votre bébé a des besoins médicaux ou est né avec un faible poids à la naissance, consultez un professionnel de santé avant utilisation.
- Restez vigilant face aux dangers à la maison, comme les boissons chaudes ou les sur faces brûlantes.
- Cessez d'utiliser le porte-bébé si une pièce est endommagée ou manquante. Surveillez toujours votre enfant pour vous assurer que sa bouche et son nez ne sont pas obstrués.
- Assurez-vous que le menton de votre bébé n'est pas trop serré contre sa poitrine, car cela peut rendre la respiration difficile et entraîner une suffocation.
- Assurez-vous que votre enfant est placé en toute sécurité dans le porte-bébé pour éviter les chutes.
- Gardez les liquides chauds et les objets dangereux à l'écart du porte-bébé pour éviter les accidents ou les déversements.
- Ne laissez jamais votre enfant seul dans le porte-bébé.
- Ce porte-bébé est conçu uniquement pour les enfants jusqu'à 44 lb (20 kg).
- Gardez le porte-bébé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez régulièrement le porte-bébé pour détecter tout dommage ou usure, surtout s'il a été dans une voiture.
- Un seul enfant doit être porté à la fois.
- Sachez que vos mouvements—et ceux de votre enfant—peuvent affecter votre équilibre.

Consigne de Sécurité



- N'utilisez pas le porte-bébé pour les sports ou les activités physiques intenses telles que la course, le cyclisme, la natation ou le ski.
- À mesure que votre bébé devient plus actif, le risque de chute augmente— restez vigilant.
- Assurez-vous toujours que votre bébé est bien installé dans le porte-bébé, avec un positionne ment correct des jambes.
- Ce produit n'est pas recommandé pour les bébés prématurés, ceux présentant des prob lèmes respiratoires, ou les nourrissons de moins de 4 mois, car ils présentent un risque plus élevé de suffocation.
- Évitez d'utiliser le porte-bébé si vous vous sentez faible, déséquilibré, fatigué ou affecté par une quelconque condition de santé.
- Ne portez jamais le porte-bébé pendant la cui sine ou le nettoyage—notamment à proximité de chaleur ou de produits chimiques.
- Ne portez pas le porte-bébé en conduisant ou en voiture.
- Pour votre première utilisation, essayez le porte-bébé à la maison avec quelqu'un à prox imité pour vous aider.
- Rangez toujours le porte-bébé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Coocoonly

Wellness Products

Coocoonly
Wellness Products

Consigne de Sécurité

Directives pour un Portage Sûr et Confortable

Serré

Votre porte-bébé doit être suffisamment serré pour maintenir votre bébé bien près de votre corps. Si le porte-bébé est trop lâche, votre bébé risque de s'affaisser, ce qui pourrait affecter sa respiration et causer des tensions dans votre dos.

Conseil Utile : Vérifiez toujours que toutes les bretelles sont correctement serrées et que la fermeture à crochets et boucles sur la ceinture est plate, lisse et complètement fixée.

Visible à Tout Moment

Vous devez toujours pouvoir voir le visage de votre bébé en regardant simplement vers le bas. Ne laissez jamais aucun tissu couvrir le visage de votre bébé — le porte-bébé n'est pas conçu pour être un berceau fermé.

Conseil Utile : Assurez-vous que la circulation d'air autour de votre bébé est douce et non obstruée. En extérieur, utilisez un chapeau, de l'ombre ou des couches légères pour le protéger du soleil et du vent.

Assez Proche pour l'Embrasser

La tête de votre bébé doit être placée suffisamment haut pour que vous puissiez facilement embrasser le sommet de sa tête sans effort. Si votre bébé n'est pas à cette « hauteur de bisou », relevez-le et resserrez les sangles jusqu'à obtenir la bonne position.

- **Conseil Utile :** Lors d'un portage dorsal, utilisez un miroir ou demandez de l'aide à quelqu'un pour vérifier la position de votre bébé.

Maintenez le Menton Éloigné de la Poitrine

- Le menton de votre bébé ne doit jamais appuyer contre sa poitrine. Il s'agit d'un conseil de sécurité crucial car cela peut restreindre sa respiration.
- Il doit toujours y avoir au moins deux doigts d'espace entre le menton et la poitrine pour assurer une respiration correcte.
- Quel que soit le type de porte-bébé, assurez-vous que la tête de votre bébé est relevée et que son visage est visible, avec le nez et la bouche dégagés de tout tissu ou de votre corps.

Coocoonly
Wellness Products

Instructions de Sécurité

Dos Soutenu

- La colonne vertébrale de votre bébé doit être naturellement courbée dans une position droite, avec sa poitrine et son ventre contre vous.
- Le porte-bébé doit être suffisamment serré pour maintenir votre bébé près de vous, en l'empêchant de s'affaisser, ce qui pourrait entraver sa respiration.
- Si vous appuyez doucement sur son dos, votre bébé ne doit pas se redresser ni se rapprocher de vous, car cela indique une position bien soutenue.

Conseils Utiles

- Bascule pelvienne : Inclinez doucement le bassin de votre bébé pour soutenir la position M naturelle, où ses genoux sont plus hauts que ses fesses. Cela favorise
  un développement sain des hanches.
- Utilisez un léger rebond ou un balancement des hanches pour l'aider à s'installer dans le siège.
- Réglez les bretelles d'épaule pour qu'elles reposent confortablement et ne coupent pas dans votre cou.
- La ceinture doit se placer à votre taille, et non sur vos hanches, pour un meilleur soutien.
- Penchez-vous légèrement vers l'avant lorsque vous attachez votre bébé pour répartir le poids uniformément.

- Portage dans le dos : Gardez toujours au moins une main soutenant fermement votre bébé jusqu'à ce que les deux bretelles soient complètement fixées.
- Pratiquez les nouveaux portages à la maison au-dessus d'une surface molle.
- Inspectez régulièrement votre porte-bébé pour détecter toute usure et rangez-le plié soigneusement lorsqu'il n'est pas utilisé.



Ces informations sont fournies à titre indicatif. Suivez toujours toutes les consignes de sécurité, d'entretien et d'installation fournies dans ce manuel. En cas de doute, consultez un professionnel du portage ou votre pédiatre.

Pour assurer la sécurité de votre bébé, suivez les règles « T.I.C.K.S. » pour un portage sécurisé à chaque utilisation du porte-bébé :

- **Bien Ajusté:** Le porte-bébé doit être bien ajusté, avec votre bébé maintenu près de vous afin de soutenir correctement son dos. Un ajustement serré empêche votre bébé de s'affaisser, ce qui pourrait gêner sa respiration.
- **Toujours Visible:** Vous devez toujours pouvoir voir le visage de votre bébé simplement en regardant vers le bas. Le tissu du porte-bébé ou vos vête ments ne doivent jamais couvrir son visage.

- **Assez Proche pour Être Embrassé:** Votre bébé doit être placé suffisamment haut sur votre corps pour que vous puissiez facilement embrasser le sommet de sa tête sans effort.

- **Garder le Menton Éloigné de la Poitrine:** Assurez-vous qu'il y ait toujours au moins l'espace d'un doigt entre le menton de votre bébé et sa poitrine. Un menton appuyé contre la poitrine peut bloquer les voies respiratoires.

- **Dos Bien Soutenu:** Le dos de votre bébé doit être soutenu dans une courbe naturelle en forme de « C ». Lorsque vous appuyez doucement sur son dos, celui-ci ne doit ni se redresser ni se rapprocher de vous, ce qui indique qu'il est correctement soutenu.

Rappel Important: Si votre bébé s'endort dans le porte-bébé, assurez-vous toujours que sa tête est positionnée de manière à garder ses voies respira- toires dégagées et que son menton ne repose pas sur sa poitrine.

Coocoonly
Wellness Products

Coocoonly
Wellness Products

Caractéristiques du Porte-Bébé

Notre Porte-Bébé est soigneusement conçu pour garder confortables à la fois vous et votre bébé, vous aidant à rester proches et connectés tout en vous laissant les mains libres pour la vie quotidi-

- Fabriqué avec un mélange premium de coton et de coton–lin, il est doux, résistant et respirant—parfait pour les aventures quotidiennes en intérieur ou en extérieur.
- Plage de poids : 7–44 lb (3,2–20 kg)
- Ce produit est destiné uniquement aux adultes s'occupant de l'enfant. Ne pas permettre aux enfants de porter ou d'utiliser ce porte-bébé.
- Ajustement réglable : S'adapte facilement à différentes morphologies
- Composition du tissu : Voir l'étiquette de lavage

Caractéristiques Principales

- Panneau de nuque rembourré et soutenant pour la stabilité de la tête
- Ceinture rembourrée et réglable pour le confort du bas du dos
- Bretelles d'épaule confortables—à porter droites ou croisées pour un ajustement personnalisé
- Construction légère et respirante pour un port toute la journée
- Design simple et ergonomique, facile à apprendre et à utiliser
- Tissus testés et certifiés sans sub stances nocives



Positions de Portage

- Portage avant : bébé face à vous
- Portage avant : bébé face au monde (pour les bébés plus grands avec un bon contrôle de la tête)
- Portage dans le dos : bébé face à vous (une fois que votre petit est fort et assis de manière indépendante)


Coocoonly
Wellness Products

Réglage de la Ceinture

Réglage du Panneau Corporel avec la Fermeture à Crochets et Boucles Interne


Votre porte-bébé est équipé d'un système de fermeture à crochets et boucles interne qui vous permet d'ajuster la largeur du panneau corporel en fonction de la taille et du poids de votre bébé. Vous pouvez élargir ou rétrécir le porte-bébé en repositionnant la fermeture à crochets et boucles à l'intérieur de la ceinture, comme illustré ci-dessous.




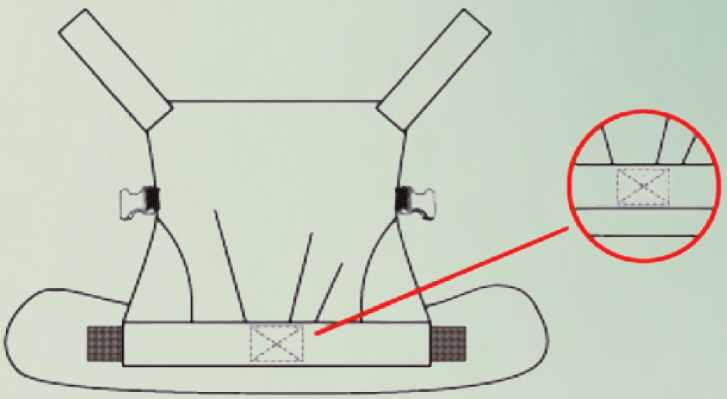

Convient à partir de 8 mois

Jusqu'à un poids maximum de 44 lb (20 kg), réglez la fermeture à crochets et boucles sur la position la plus large.

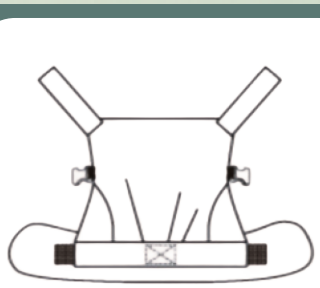

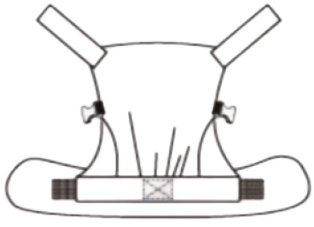


Convient à partir de 6 mois

Jusqu'à un poids maximum de 31 lb (14 kg), réglez la fermeture à crochets et boucles sur une largeur moyenne.

Convient à partir de 2 mois

Jusqu'à un poids maximum de 20 lb (9 kg), réglez la fermeture à crochets et boucles sur la position la plus étroite.

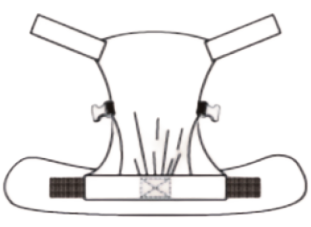


Coocoonly
Wellness Products

Position Correcte pour Votre Bébé

Convient aux bébés pesant entre 7 lb (3,2 kg) et 44 lb (20 kg).


Correct : Les genoux sont plus hauts que les hanches, formant une forme de « M ».

Incorrect : Les jambes pendent vers le bas de façon droite ou le porte-bébé ne soutient que sous les fesses de votre bébé, et non de genou à genou.

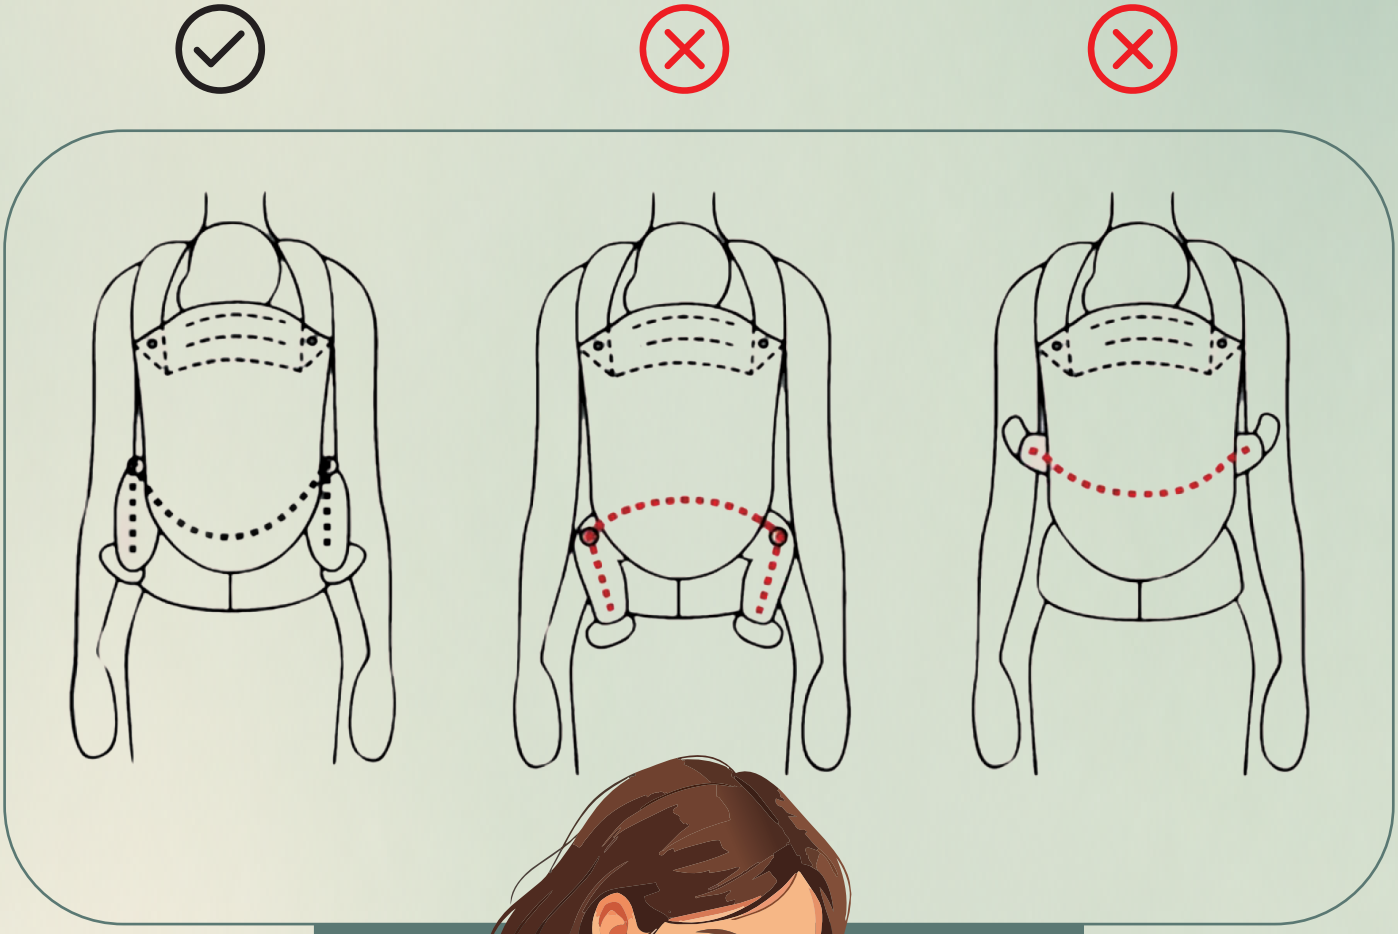





Coocoonly
Wellness Products

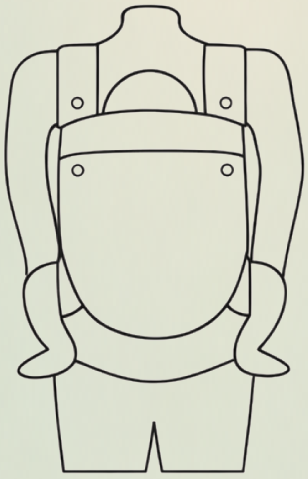

Complètement Abaissé

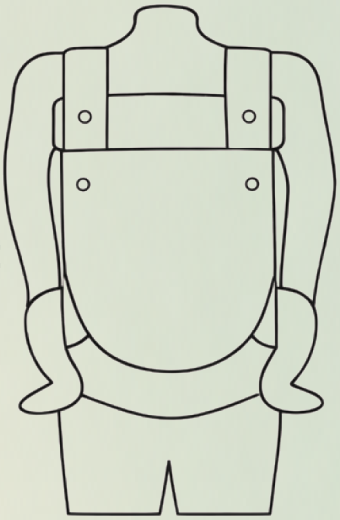

Complètement Relevé

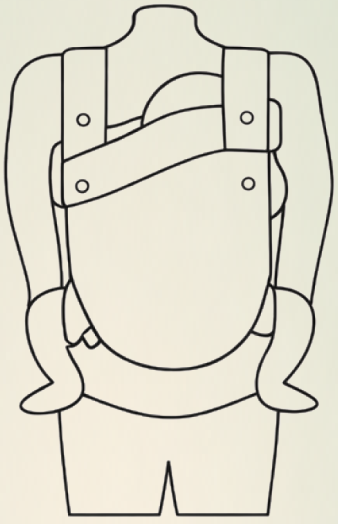

Mi-Hauteur

Utilisation du Soutien de Nuque

Pour donner à votre bébé le bon soutien, vous pouvez régler le panneau de nuque sur trois positions. Utilisez simplement les boutons-pression sur les bretelles d'épaule pour replier le panneau vers le bas, le bloquer à mi-chemin ou l'étendre complètement vers le haut.

Complètement Abaissé

Abaissez le panneau pour une meilleure visibilité et une plus grande liberté de mouvement, une fois que votre bébé a développé un contrôle complet de sa tête.

Complètement Relevé

Protection contre les Éléments Relevez le panneau pour l'intimité, l'ombre et la protection contre le vent léger ou la pluie.

Mi-Hauteur

Lorsque votre bébé a besoin d'un léger soutien de la tête pendant le repos ou les siestes, particulièrement pour les nourrissons plus jeunes, utilisez le panneau dans cette position.


Coocoonly
Wellness Products


Positions de Portage

PORTAGE AVANT

Respectez les limites de poids : 7–44 lb (3,2–20 kg)

Cessez l'utilisation si un composant est endommagé.

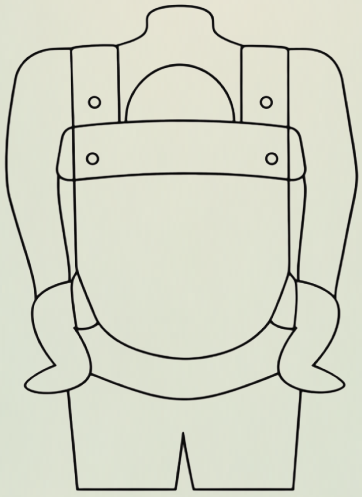

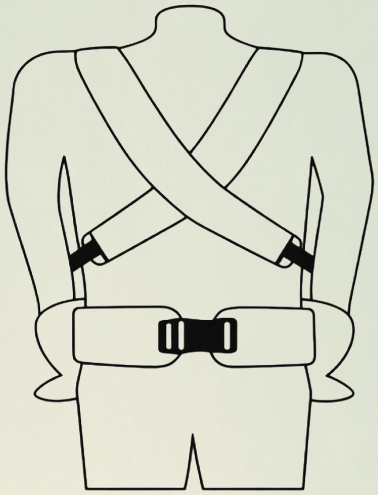



Portage Ventral :

Bébé Face au Porteur

Convient à partir de :

7 lb (3,2 kg) et plus

Coocoonly
Wellness Products

Instructions pour le Portage Avant

1. Ajustez la largeur du panneau. Selon l'age et la taille de votre bébé, ajustez la fermeture auto-agrippante interne situee sur la ceinture.

2. Fixez la ceinture abdominale. Attachez fermement la ceinture autour de votre taille, juste au-dessus des hanches. Vous devez pouvoir glisser une main a l'interieur sans que la ceinture tourne.

3. Vérifiez la fermeture auto-agrippante. Assurez-vous que toute la surface est bien alignee et solidement fixee. Ne la pliez pas et ne la **superposez pas.**

4. Positionnez votre bebe. Placez votre bébé contre votre poitrine et remontez le panneau du porte-bebe sur son dos.

5. Créez une assise profonde. Balancez doucement votre bebe afin qu'il s'installe dans une position assise profonde. Cela garantit une bonne inclinaison du bassin et un alignement naturel de la colonne vertebrale.

6. Attachez la premiere bretelle. Tout en soutenant votre bebe avec une main, passez une bretelle sur votre epaule, en diagonale dans votre dos, puis clipsez-la dans la boucle opposee.

7. Attachez la deuxieme bretelle. Continuez à soutenir votre bebe et repetez la meme operation avec la seconde bretelle.

8. Serrez les bretelles. Soulevez legerement votre bebe par-dessous et tirez sur les sangles pour ajuster et serrer les bretelles.

9. Assurez un ajustement confortable. Reglez les bretelles afin qu'elles reposent confortablement sur vos epaules sans comprimer votre cou.

10. Vérifiez la position. Votre bebe doit etre place suffisamment haut pour etre « visible et embrassable > - son front doit etre à une hauteur ou vous pouvez facilement vous pencher pour l'embrasser.


11. Ajustez si nécessaire. Si votre bebe n'est pas a la bonne hauteur, soulevez-le et resserrez les bretelles si besoin.


Coocoonly
Wellness Products

Positions de Portage

PORTAGE AVANT

À utiliser uniquement pour les bébés ayant un bon contrôle de la tête et du cou.Limitez le portage face au monde à 20 minutes maximum à la fois.Surveillez votre bébé afin d'éviter toute surstimulation ou difficulté respiratoire.

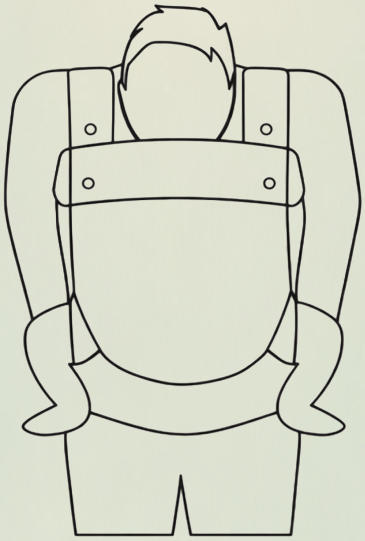

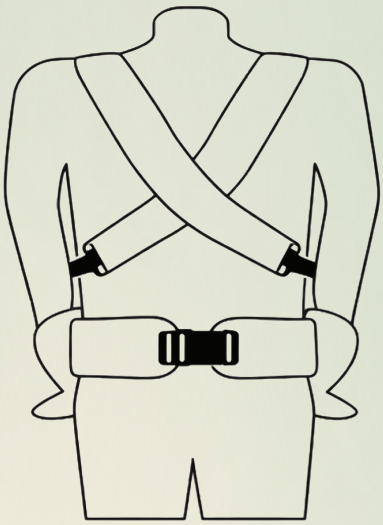



Portage Avant :

Face au Monde

Recommandé à partir de : 6 mois et bon contrôle de la tête/du cou

Coocoonly
Wellness Products

Instructions pour le Portage Face au Monde

1. Attachez fermement la ceinture autour de votre taille, juste au-dessus de vos hanches, en laissant le panneau du porte-bebe tomber vers l'avant.

2. Ajustez la largeur de l'assise. Utilisez la fermeture auto-agrippante interne sur la ceinture pour retrecir l'assise afin qu'elle corresponde a l'ecartement des jambes de votre bebe sans trop les ecarter.

3. Positionnez votre bebe. Placez votre bebe contre votre poitrine, le dos appuye contre vous et tourne vers l'extérieur.

4. Attachez les bretelles. Tout en soutenant votre bebe, passez les bretelles sur vos epaules, croisez-les dans votre dos en diagonale, puis clipsez-les dans les boucles opposees.

5. Securisez et ajustez. Balancez doucement votre bebe ou soulevez legerement ses fesses pour l'aider à bien s'installer dans le porte-be-be. Ensuite, serrez les sangles pour obtenir un maintien ajuste et confortable.



Points Importants :

• Utilisez cette position uniquement pendant de courtes périodes, jusqu'à un maximum de 20 minutes à la fois.

• N'utilisez jamais cette position lorsque votre bébé est somnolent. Passez alors à une position face au porteur afin d'assurer un bon soutien de la tête et du cou.


• Soyez toujours attentif aux réactions et au confort de votre bébé.


Coocoonly
Wellness Products

Positions de Portage

PORTAGE DANS LE DOS

Pratiquez ce portage au-dessus d'une surface molle jusqu'à être à l'aise. Gardez toujours au moins une main soutenant fermement votre bébé jusqu'à ce que les bretelles soient complètement fixées.

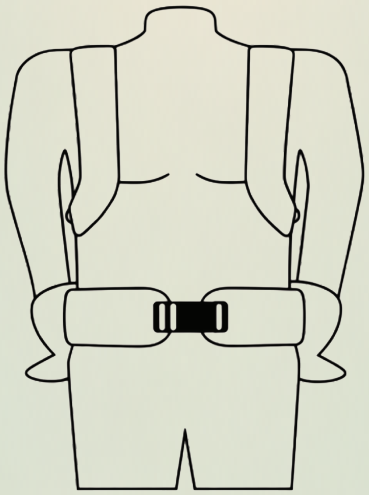

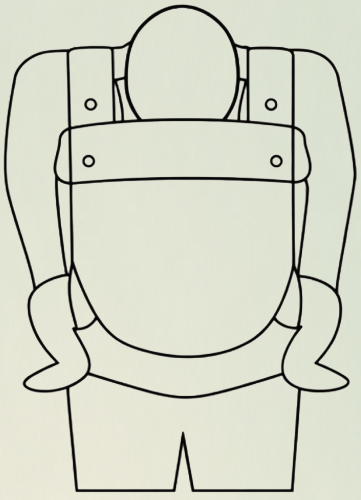



Recommandé à partir de 6+ mois avec un bon contrôle de la tête et de la station assise

Portage dans le Dos – Lancer Superman

Recommandé pour les bébés plus âgés/les tout-petits ayant un bon contrôle de la tête et du torse.

Coocoonly
Wellness Products

Instructions pour le Portage dans le Dos

1. Ajustez le porte-bébé à la taille de votre bébé. Détachez la ceinture et ajustez la fermeture a crochets et boucles interieure pour correspondre a la taille de votre bébé.

2. Attachez la ceinture. Fixez bien la ceinture autour de votre taille, juste au-dessus de vos hanches. Assurez-vous que la fermeture a crochets et boucles est bien alignee et non repliee.

3. Préparez les bretelles d'épaule. Attachez la bretelle gauche a la boucle gauche et la bretelle droite à la boucle droite, formant des bretelles de type sac à dos.

4. Placez votre bebé dans votre dos. Mettez votre bebe en sécurite dans une positionde portage haute dans le dos.

5. Remontez le panneau. Remontez le panneau arrière du porte-bébé par-dessus votre bébé

6. Enfilez le porte-bébé. Un bras à la fois, glissez dans les bretelles d'epaule comme si vous enfilez un sac à dos.

7. Assurez un ajustement securise. Penchez-vous legerement vers l'avant pour maintenir le poids de votre bébé centré et sécurisé.

8. Creez un siege profond. Faites doucement rebondir ou bougez vos hanches pour aider les fesses de votre bébé à s'installer dans la position « M ».

9. Serrez les bretelles. Tirez sur les sangles des bretelles d'epaule pour les serrer, en veillant a ce que votre bebe soit haut, bien maintenu et soutenu uniformement.

Coocoonly
Wellness Products

Instructions pour le Portage dans le Dos — Lancer Superman

1. Attachez fermement la ceinture autour de votre taille, juste au-dessus des hanches. Assurez-vous que les bretelles sont attachees du bon cote (gauche avec gauche, droite avec droite).

2. Placez votre bebe en position. En utilisant la methode « Superman >, soutenez votre bebe sous la poitrine et les hanches, puis faites-le passer doucement par-dessus votre epaule jusqu'a votre dos.

3. Enfilez le porte-bebe. Tout en vous penchant legerement vers l'avant pour garder l'equilibre, passez un bras a la fois dans les bretelles, comme si vous mettiez un sac a dos.

4. Creez une assise profonde. Balancez doucement vos hanches pour aider votre bebe a bien s'installer dans une position assise profonde. Cela permet d'obtenir une position correcte en « M > et ameliore son confort.

5. Serrez les bretelles. Tirez sur les bretelles afin que votre bebe soit installe haut, bien securise et proche de votre corps.

Important:

Gardez toujours au moins une main soutenant fermement votre bébé tout au long du proces-sus jusqu'à ce que les deux bretelles soient complètement enfilées et serrées.




Coocoonly
Wellness Products

Instructions Étape par Étape Portage Avant : Face au Monde

Portage Ventral : Bébé Face au Monde


A.

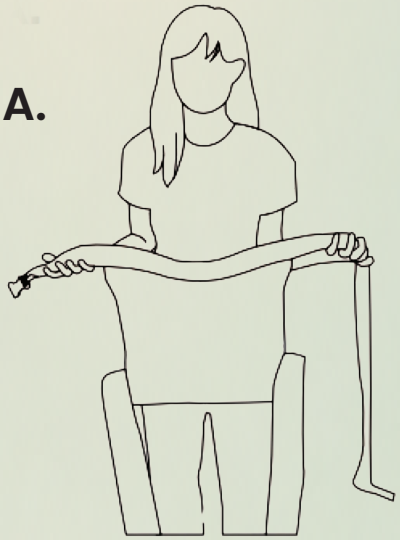

B.



C.

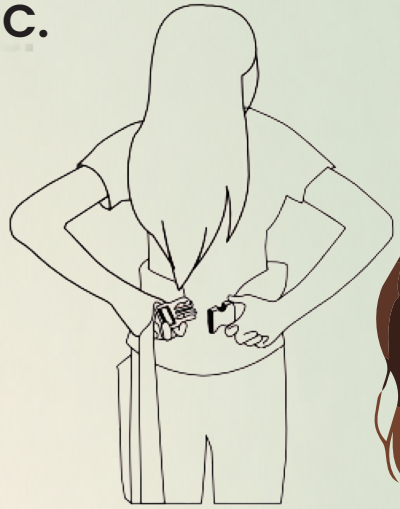

D.






E.



F.



G.

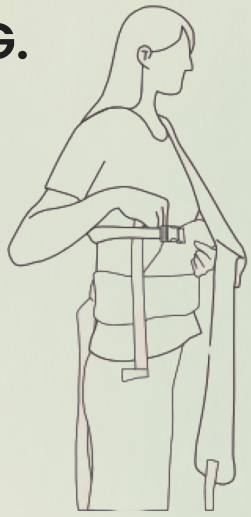

H.




I.




J.



M.

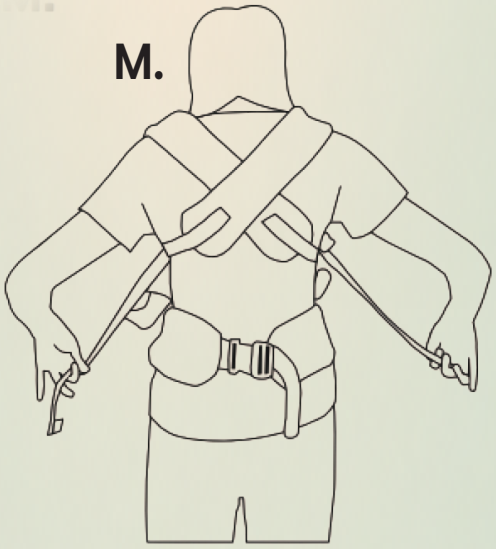

N.

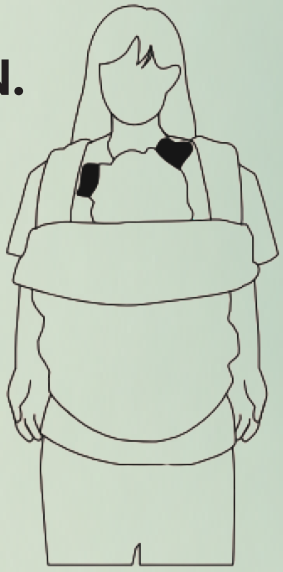

K.



L.





Coocoonly

Wellness Products

Coocoonly
Wellness Products

Réglage de Votre Porte-Bébé

Ceinture et Bretelles d'Épaule : Guide pour un Ajustement Correct Ceinture

Ceinture Abdominale

Pour un soutien adéquat, la ceinture doit être portée bien serrée autour de votre taille, juste au-dessus de vos hanches, et non bas sur vos hanches. Ce positionnement plus haut maintient votre bébé près de votre corps à la hauteur idéale pour un portage sûr et ergonomique.
Assurez-vous que la fermeture à crochets et boucles est complètement alignée et non pliée ou chevauchée. Toute la surface doit être solidement fixée pour un ajustement stable et sûr. Une fois serrée, enroulez toute sangle excédentaire et fixez-la avec le passant élastique pour un aspect soigné. Pour desserrer la ceinture, tirez simplement sur le bord plastique de la boucle.



Bretelles

Après avoir fixé la ceinture et positionné votre bébé, attachez les bretelles d'épaule. Pour aider votre bébé à s'installer dans un siège profond et naturel, faites doucement rebondir ou bougez vos hanches tout en le soutenant. Cela crée une position ergonomique en « M ». Enfin, vérifiez si les bretelles d'épaule ont du jeu et serrez-les si nécessaire. Votre bébé doit être assis suffisamment haut pour que vous puissiez facilement l'embrasser sur le front, et il doit se sentir bien serré contre votre poitrine ou votre dos

Coocoonly
Wellness Products

Réglage de Votre Porte-Bébé

Portage Sécurisé et Retrait

Conseils de Sécurité pour le Portage

- Portez toujours votre bébé dans une position droite et bien ajustée.
- Surveillez constamment votre bébé lorsqu'il est dans le porte-bébé. Ne dormez jamais en portant votre bébé.
- N'utilisez le porte-bébé que lorsque l'utilisateur est éveillé, alerte et peut accorder toute son attention.
- Maintenez le menton de votre bébé éloigné de sa poitrine.
- Le visage et le nez de votre bébé doivent rester visibles et dégagés à tout moment.
- Assurez-vous que le dos de votre bébé est soutenu dans une courbe naturelle en « C » et les hanches en position « M ».

Retirer Votre Bébé

- Portage Avant : Gardez au moins une main soutenant fermement votre bébé. Avec votre autre main, débouclez les bretelles d'épaule et soulevez doucement votre bébé.
- Portage dans le Dos : En vous penchant vers l'avant, retirez une bretelle d'épaule tout en gardant votre autre main sur votre bébé pour le soutenir. Faites glisser doucement le porte-bébé et le bébé sous votre bras, puis soulevez-le délicatement.

Instructions des Boucles

- Pour Attacher : Insérez les deux languettes de la boucle dans la boucle jusqu'à entendre un « clic » clair.
- Pour Détacher : Appuyez simultanément sur les deux languettes latérales pour déboucler.
- Vérifiez toujours que la boucle est solidement attachée et ne peut pas se défaire.

Coocoonly
Wellness Products

Instructions d'Entretien du Porte-Bébé


Tissu : voir l'étiquette de lavage.

Lavez à la main ou en machine sur un cycle délicat.
Lavez l'article séparément.
Cessez d'utiliser le porte-bébé si les bretelles, les boucles, les coutures ou le tissu présentent des signes d'usure, d'effilochage ou de dommages.

Ne pas utiliser de produits de blanchiment.

Ne pas sécher en machine.

Sécher l'article à plat.

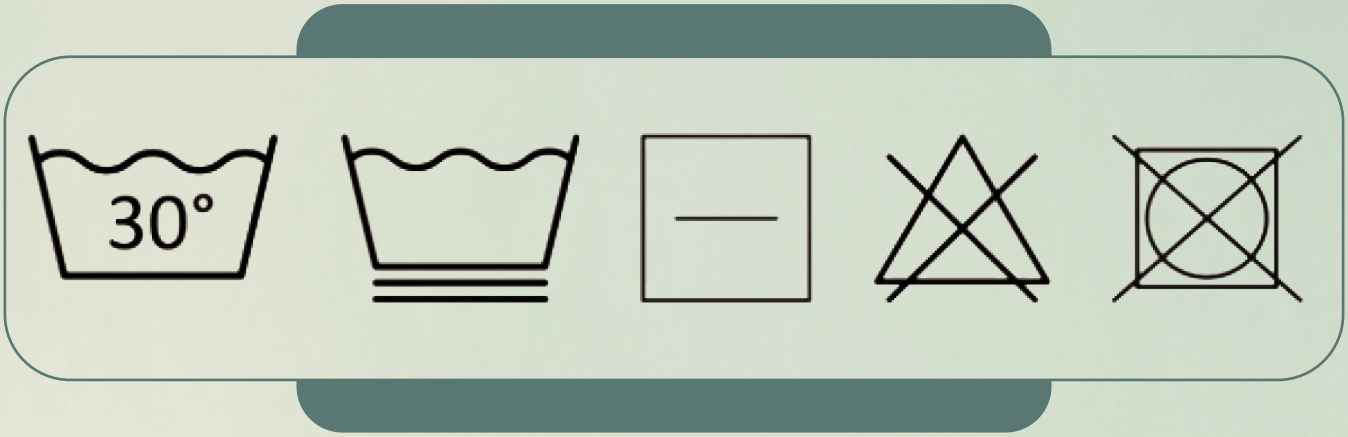



Coocoonly
Wellness Products

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET L'IMPORTATEUR

Nom du Produit : COOCOONLY Baby Carrier CBC-2512

Conformité : Ce produit est conçu pour répondre aux normes de sécurité américaines applicables aux porte-bébés. Les tests et la certification sont effectués par des laboratoires tiers accrédités.

Plage de Poids : 7–44 lb (3,2–20 kg)

Usage Recommandé : Basé sur le poids de l'enfant et sa maturité développementale

Matériaux : 100% coton

Pays d'Origine : Chine

Importateur/Distributeur : Coocoonly Wellness Products LLC

Adresse : 522 W Riverside Ave Ste N, Spokane, WA, 99201-0581, États-Unis

Contact : support@coocoonly.com