
Coocoonly
Wellness Products

COOCOONLY PORTABEBÉS



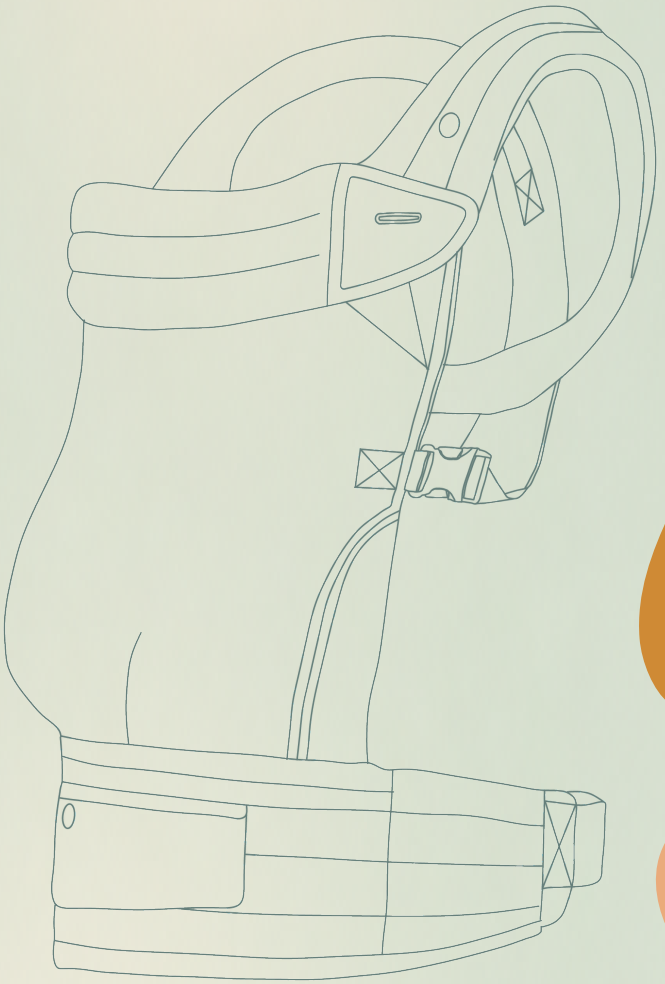

Coocoonly
Wellness Products

Instrucción de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDA Y ASFIXIA

RIESGO DE CAÍDA

Los bebés pueden caerse si las aberturas para las piernas son demasiado anchas o si el portabebés no se usa correctamente. Para evitar esto:

- Ajuste las aberturas para las piernas de modo que se adapten bien a las piernas de su bebé.
- Compruebe todas las correas y hebillas antes de cada uso para asegu rarse de que estén correctamente abrochadas.
- Sea especialmente cuidadoso al caminar, agacharse o inclinarse.
- Dóblese siempre por las rodillas, no por la cintura.
- Este portabebés está diseñado para bebés que pesan entre 7–44 lb (3,2–20 kg).

RIESGO DE ASFIXIA

Los bebés menores de 4 meses corren el riesgo de asfixia si su rostro está presionado fuertemente contra su cuerpo. Para prevenirlo:

- No apriete excesivamente el portabebés hasta el punto de restringir el movimiento o la respiración.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio para que la cabeza de su bebé pueda moverse libremente.
- Mantenga siempre el rostro de su bebé despejado y visible, sin ninguna obstrucción.
- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el portabebés. Conserve este manual para futuras consultas.
- Compruebe siempre que todas las hebillas, broches, correas y ajustes estén seguros antes de cada uso.
- Inspeccione el portabebés por costuras rotas, correas dañadas o tejido antes de colocar a su bebé en él.
- Asegúrese de que su hijo esté colocado correctamente en el portabebés, especialmente la posición de sus piernas.

Coocoonly
Wellness Products

Instrucción de Seguridad

- No use el portabebés para bebés prematuros, bebés menores de 4 meses o bebés con problemas respiratorios a menos que un profesional de la salud lo indique—presentan mayor riesgo de asfixia.
- Evite usar el portabebés si su equilibrio o movimiento se ven afectados (por ej. debido a fatiga, enfermedad o actividad física).
- Nunca use el portabebés mientras cocina, limpia o cerca de fuentes de calor o productos químicos agresivos.
- No use el portabebés mientras conduce o viaja en un automóvil.
- Su equilibrio puede verse afectado mientras carga a su hijo—muévase con cuidado.
- Sea especialmente cuidadoso al inclinarse hacia adelante o hacia los lados.
- El portabebés no está diseñado para deportes o actividades de gran movimiento.
- Si su bebé tiene necesidades médicas o nació con bajo peso al nacer, consulte a un profesional de la salud antes de usarlo.
- Esté alerta a los peligros del hogar, como bebidas calientes o superficies calientes.
- Deje de usar el portabebés si alguna pieza está dañada o falta.
- Vigile siempre a su hijo para asegurarse de que su boca y nariz no estén obstruidas.
- Asegúrese de que el mentón de su bebé no esté demasiado apretado contra su pecho, ya que esto puede dificultar la respiración y provocar asfixia.
- Asegúrese de que su hijo esté colocado de forma segura en el porta bebés para evitar caídas.
- Mantenga los líquidos calientes y los objetos peligrosos alejados del por tabebés para evitar accidentes o derrames.
- Nunca deje a su hijo solo en el portabebés.
- Este portabebés está diseñado únicamente para niños de hasta 44 lb (20 kg).
- Mantenga el portabebés fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Inspeccione regularmente el portabebés por cualquier daño o desgaste, especialmente si ha estado en un automóvil.
- Solo se debe cargar a un niño a la vez.

Instrucción de Seguridad



- Tenga en cuenta que sus movimientos—y los de su hijo—pueden afectar su equilibrio.
- No use el portabebés para deportes o activi dades físicas intensas como correr, ciclismo, natación o esquí.
- A medida que su bebé se vuelva más activo, el riesgo de caída aumenta— permanezca alerta.
- Asegúrese siempre de que su bebé esté bien colocado en el portabebés, con un posicio namiento correcto de las piernas.
- Este producto no está recomendado para bebés prematuros, aquellos con problemas respiratorios, o bebés menores de 4 meses,ya que presentan un mayor riesgo de asfixia.
- Evite usar el portabebés si se siente débil, desequilibrado, cansado o afectado por alguna condición de salud.
- Nunca use el portabebés mientras cocina o limpia—especialmente cerca de calor o pro ductos químicos.
- No use el portabebés mientras conduce o viaja en un automóvil.
- Para su primer uso, pruebe el portabebés en casa con alguien cercano que le ayude.
- Guarde siempre el portabebés fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.

Coocoonly

Wellness Products

Coocoonly
Wellness Products

Instrucción de Seguridad

Pautas para un Uso del Portabebés Seguro y Cómodo

Ajustado

Su portabebés debe estar suficientemente ajustado para mantener a su bebé bien cerca de su cuerpo. Si el portabebés está demasiado suelto, su bebé podría hundirse, lo que podría afectar su respiración y causar tensión en su espalda.

Consejo Útil: Compruebe siempre que todas las correas estén correctamente apretadas y que el cierre de gancho y bucle en el cinturón esté plano, liso y completamente asegurado.

Visible en Todo Momento

Siempre debe poder ver el rostro de su bebé con solo mirar hacia abajo. Nunca permita que ningún tejido cubra el rostro de su bebé — el portabebés no está diseñado para ser una cuna cerrada.

Consejo Útil: Asegúrese de que la circulación de aire alrededor de su bebé sea suave y sin obstrucciones. En el exterior, use un sombrero, sombra o capas ligeras para protegerlo del sol y el viento.

Lo Suficientemente Cerca para Besarlo

La cabeza de su bebé debe estar colocada suficientemente alta para que pueda besarlo fácilmente en la parte superior sin esforzarse. Si no está a la "altura del beso", suba y apriete las correas hasta que lo esté.

Consejo Útil: Al hacer una carga a la espalda, use un espejo o pida a alguien que le ayude a comprobar la posición de su bebé.

Mantenga el Mentón Alejado del Pecho

- El mentón de su bebé nunca debe presionar contra su pecho. Este es un consejo de seguridad crucial porque puede restringir su respiración.
- Siempre debe haber al menos dos dedos de espacio entre el mentón y el pecho para garantizar una respiración adecuada.
- En cualquier tipo de portabebés, asegúrese de que la cabeza de su bebé esté levantada y su rostro visible, con la nariz y la boca despejadas de cualquier tejido o de su cuerpo.

Coocoonly
Wellness Products

Instrucción de Seguridad

Espalda Soportada

- La columna vertebral de su bebé debe estar curvada de forma natural en una posición erguida, con el pecho y el abdomen contra usted.
- El portabebés debe estar suficientemente ajustado para abrazar a su bebé cerca de usted, evitando que se hunda, lo que podría dificultar su respiración.
- Si presiona suavemente sobre su espalda, no debe desenrollarse ni acercarse más a usted, ya que esto indica una posición bien sopor tada.

Consejos Útiles

- Inclinación pélvica: Incline suavemente la pelvis de su bebé para apoyar la posición M natural, donde sus rodillas están más altas que sus nalgas. Esto favorece un desarrollo saludable de las caderas.
- Use un rebote suave o un movimiento de caderas para ayudarle a asentarse en el asiento.
- Ajuste las correas de hombro para que des cansen cómodamente y no corten en su cuello.
- El cinturón debe colocarse en su cintura, no en sus caderas, para un mejor soporte.
- Inclínese ligeramente hacia adelante al abro char a su bebé para distribuir el peso uni formemente.



- Carga a la espalda: Mantenga siempre al menos una mano sujetando firme mente a su bebé hasta que ambas correas estén completamente aseguradas.
- Practique las nuevas cargas en casa sobre una superficie blanda.
- Inspeccione regularmente su portabebés por desgaste y guárdelo doblado cuidadosamente cuando no esté en uso.

Esta información es solo orientativa. Siga siempre todas las instrucciones de seguridad, cuidado e instalación proporcionadas en este manual. Si tiene alguna duda, consulte con un profesional del porteo o su pediatra.

Para garantizar la seguridad de su bebé, siga las reglas "T.I.C.K.S." para un porteo seguro cada vez que use el portabebés:

- **Ajustado:** El portabebés debe estar bien ajustado, con su bebé sostenido cerca de usted, para garantizar el soporte de su espalda. Un ajuste firme evi tará que se hunda, lo que podría dificultar su respiración.

- **Visible en todo momento:** Siempre debe poder ver el rostro de su bebé con solo mirar hacia abajo. El tejido del portabebés o su ropa nunca deben obstruir su rostro.

- **Lo suficientemente cerca para besarlo:** Su bebé debe estar colocado suficien temente alto en su cuerpo para que pueda besarlo fácilmente en la parte su perior de la cabeza sin esforzarse.

- **Mentón alejado del pecho:** Asegúrese de que haya al menos un dedo de espa cio entre el mentón de su bebé y su pecho. El mentón de un bebé apoyado en su pecho puede obstruir sus vías respiratorias.

- **Espalda soportada:** La espalda de su bebé debe estar soportada en una forma curvada natural en "C". Cuando presione suavemente sobre su espalda, no debe desenrollarse ni acercarse más a usted, lo que indica que está bien soportado.

Recuerde: si su bebé se queda dormido en el portabebés, asegúrese siempre de que su cabeza esté colocada de manera que sus vías respiratorias permanez-can despejadas y su mentón no esté sobre su pecho.

Coocoonly
Wellness Products

Características del Portabebés

Nuestro Portabebés está cuidadosamente diseñado para mantener cómodos tanto a usted como a su bebé, ayudándole a permanecer cerca y conectado mientras le mantiene las manos libres para la vida cotidiana.

- Fabricado con una mezcla premium de algodón y algodón–lino, es suave, resistente y transpirable—perfecto para las aventuras diarias en interior o en exterior.
- Rango de peso: 7–44 lb (3,2–20 kg)
- Este producto está destinado únicamente al uso de cuidadores adultos. No permita que los niños usen o utilicen este portabebés.
- Ajuste regulable: Se adapta fácilmente a diferentes tallas de cuidadores
- Composición del tejido: Según se indica en la etiqueta de lavado

Características Principales

- Panel de cuello acolchado y de apoyo para la estabilidad de la cabeza
- Cinturón acolchado y ajustable para el confort de la zona lumbar
- Correas de hombro cómodas—use rectas o cruzadas para un ajuste personalizado
- Construcción ligera y transpirable para uso durante todo el día
- Diseño simple y ergonómico que es fácil de aprender y usar
- Tejidos probados y certificados libres de sustancias nocivas



Opciones de Carga

- Carga delantera: bebé mirando hacia adentro
- Carga delantera: bebé mirando hacia afuera (para bebés más grandes con buen control de la cabeza)
- Carga trasera: bebé mirando hacia adentro (una vez que su pequeño sea fuerte y se siente de forma independiente)


Coocoonly
Wellness Products

Ajuste de la Cintura

Ajuste del Panel Corporal con el Cierre de Ganchoy Bucle Interno


Su portabebés viene con un sistema de cierre de gancho y bucle interno que le permite ajustar el ancho del panel corporal según el tamaño y el peso de su bebé. Puede hacer el portabebés más ancho o más estrecho reposicionando el cierre de gancho y bucle dentro del cinturón, como se ilustra a continuación.




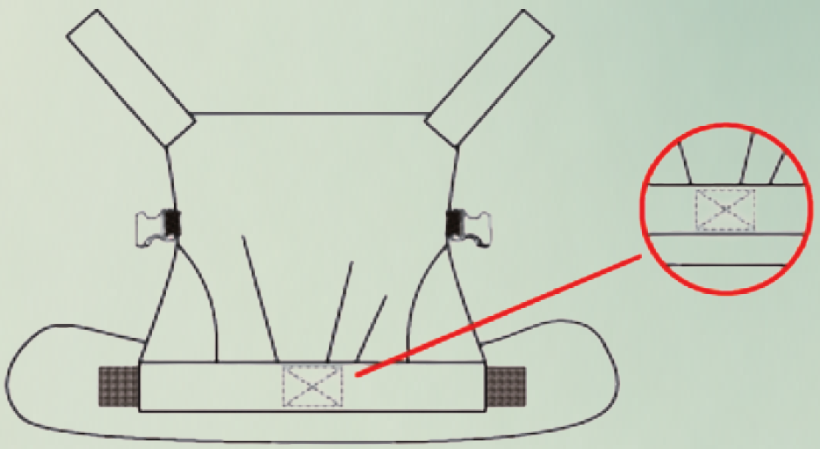

APTO DESDE LOS 8 MESES

Hasta un peso máximo de 44 lb (20 kg), coloque el cierre de gancho y bucle en la posición más ancha.

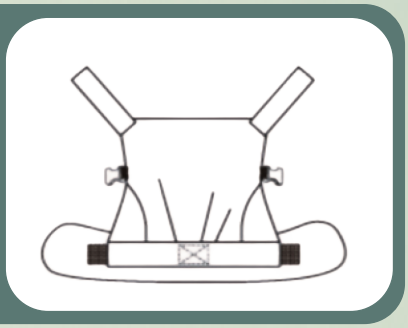

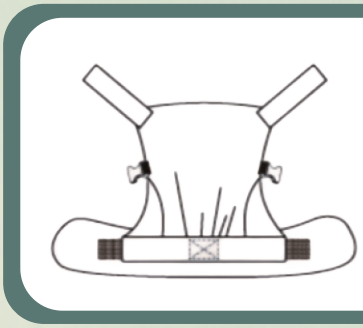


APTO DESDE LOS 6 MESES

Hasta un peso máximo de 31 lb (14 kg), coloque el cierre de gancho y bucle en un ancho medio.

APTO DESDE LOS 2 MESES

Hasta un peso máximo de 20 lb (9 kg), coloque el cierre de gancho y bucle en la posición más estrecha.

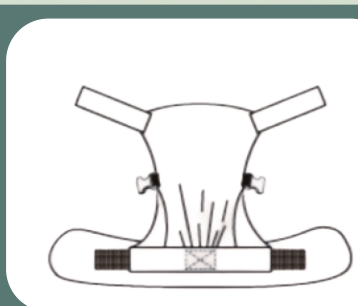


Coocoonly
Wellness Products

Posición Correcta para Su Bebé

Apto para bebés que pesan entre 7 lb (3,2 kg) y 44 lb (20 kg).


Correcto: Las rodillas están más altas que las caderas, formando una forma de "M".

Incorrecto: Las piernas cuelgan rectas hacia abajo o el portabebés solo apoya bajo las nalgas de su bebé, y no de rodilla a rodilla.

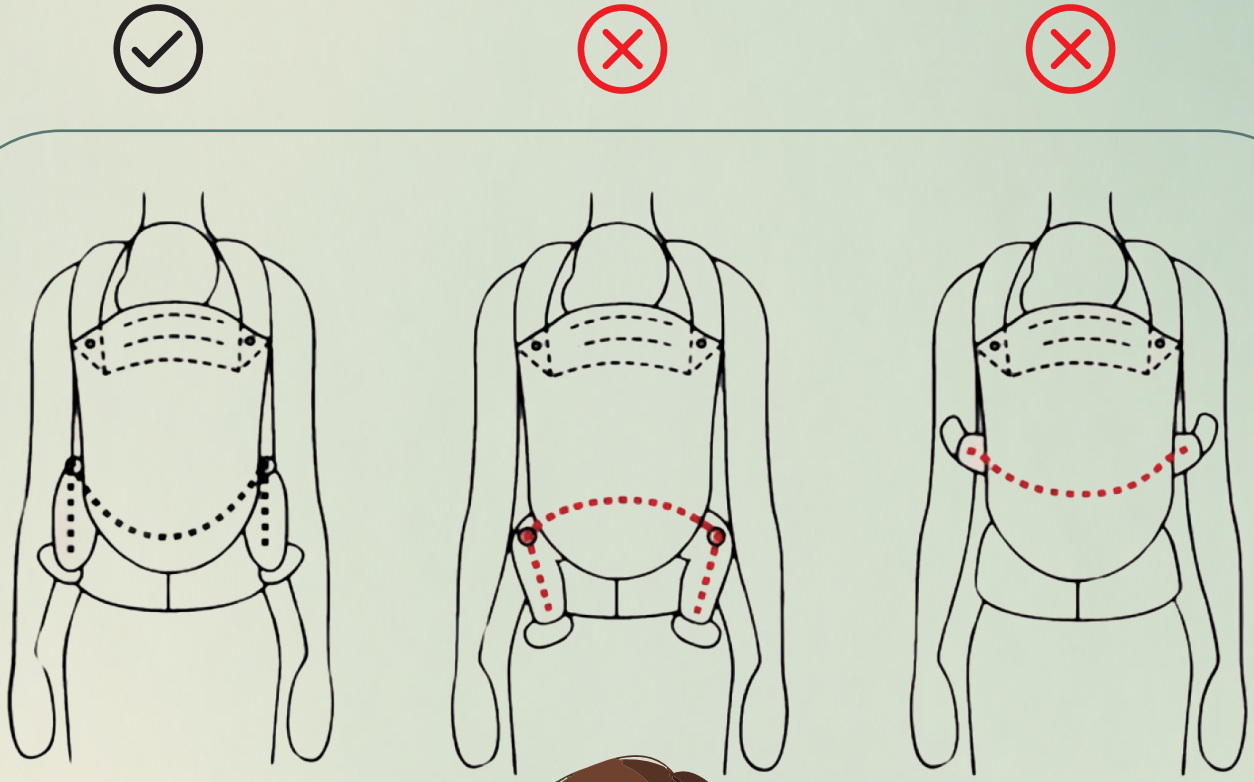





Coocoonly
Wellness Products

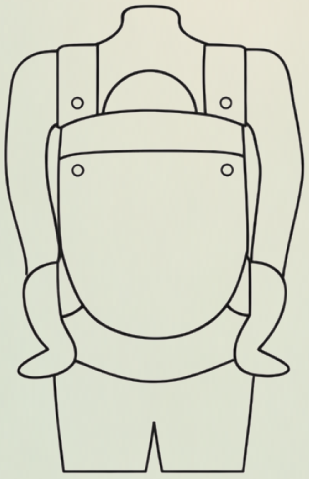

Completamente Abajo

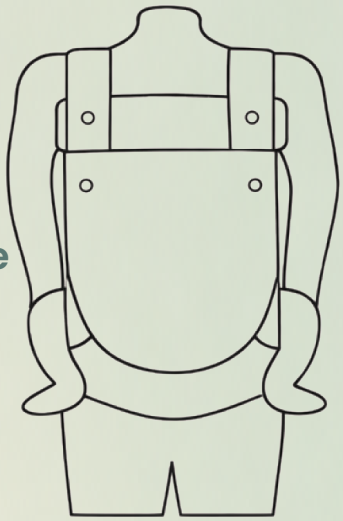

Completamente Arriba

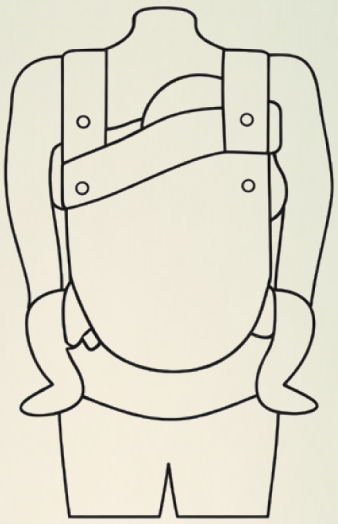

A Medio Camino

Uso del Soporte de Cuello

Para dar a su bebé el soporte adecuado, puede ajustar el panel de cuello a tres posiciones. Simplemente use los broches en las correas de hombro para plegar el panel hacia abajo, abrocharlo a la mitad o extenderlo completamente hacia arriba.

Completamente Abajo

Baje el panel para mayor visibilidad y libertad de movimiento una vez que su bebé haya desarrollado control total de la cabeza.

Completamente Arriba

Protección contra los Elementos Suba el panel para mayor privacidad, sombra y protección contra el viento ligero o la lluvia.

A Medio Camino


Cuando su bebé necesite un suave soporte de cabeza durante el descanso o las siestas, especialmente para bebés más pequeños, use el panel en esta posición.


Coocoonly
Wellness Products

Posiciones de Carga

CARGA DELANTERA

Respete los límites de peso: 7–44 lb (3,2–20 kg).
Deje de usar el portabebés si algún componente está dañado.

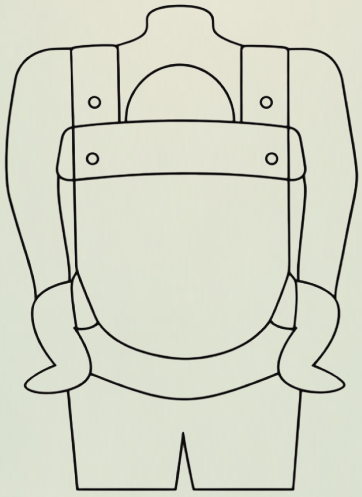

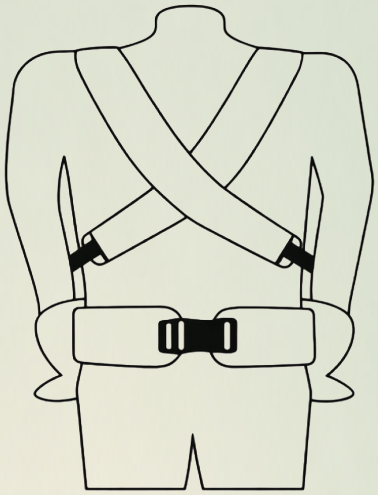



Carga Delantera:
Mirando Hacia Adentro
Apto desde:
7 lb (3,2 kg) en adelante

Coocoonly
Wellness Products

Instrucciones para el Uso Delantero

1. Ajuste el ancho del panel. Segun la edad y el tamaño de su bebé, ajuste el cierre interno de gancho y bucle en el cinturón.

2. Asegure el cinturón. Abroche el cinturón firmemente alrededor de su cintura, justo encima de sus caderas. Debe poder deslizar una mano, pero no debe girar alrededor de su cintura.

3. Compruebe el cierre de gancho y bucle. Asegurese de que toda la superficie esté completamente alineada y asegurada. No la doble ni la superponga.

4. Coloque a su bebe. Ponga a su bebe sobre su pecho y suba el panel del portabebes por encima de su espalda.

5. Cree un asiento profundo. Haga rebotar o ajuste suavemente a su bebé para ayudarle a acomodarse en una posicion sentada profunda. Esto garantiza una inclinación pélvica adecuada y una alineación natural de la columna vertebral.

6. Coloque la primera correa. Con una mano sosteniendo a su bebe, lleve una correa de hombro por encima de su hombro, en diagonal por su espalda, y enganchela en la hebilla del lado opuesto.

7. Coloque la segunda correa. Mientras continua sosteniendo a su bebé, repita el proceso con la segunda correa de hombro.

8. Apriete las correas. Levante ligeramente a su bebe por debajo de las nalgas y tire de las cintas de las correas de hombro para apretarlas.

9. Asegure un ajuste comodo. Ajuste las correas de manera que descansen comodamente sobre sus hombros sin cortarle en el cuello.

10. Compruebe la posicion. Su bebe debe estar colocado suficientemente alto como para ser "visible y besable" - con la frente a una altura donde pueda inclinarse
fácilmente para besarla.


11. Ajuste si es necesario. Si su bebe no esta a la altura correcta, suba y apriete las correas segun sea necesario.


Coocoonly
Wellness Products

Posiciones de Carga

CARGA DELANTERA

Use solo para bebés con buen control de la cabeza y el cuello. Limite el uso mirando hacia afuera a 20 minutos a la vez. Controle a su bebé por sobreestimulación u obstrucción de las vías respiratorias.

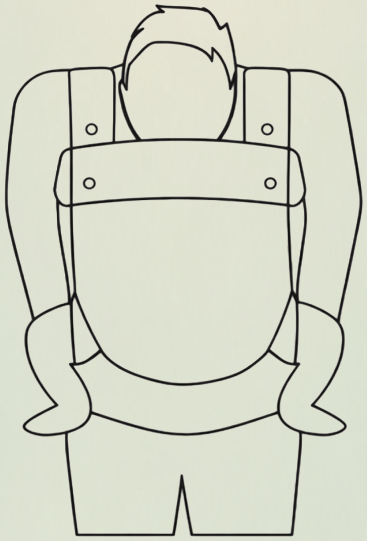

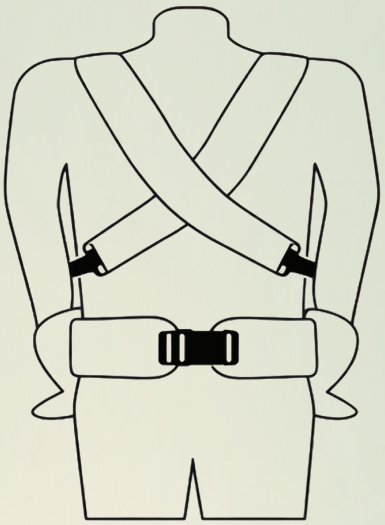



Carga Delantera: Mirando al Mundo

Recomendado desde: 6 meses y buen control de la cabeza/cuello

Coocoonly
Wellness Products

Instrucciones para el Uso Mirando al Mundo

1. Abroche el cinturón firmemente alrededor de su cintura, justo encima de sus caderas, permitiendo que el panel del porta-bebés cuelgue hacia adelante.

2. Ajuste el ancho del asiento. Use el cierre interno de gancho y bucle en el cinturón para estrechar el asiento, asegurandose de que se adapte a la separacion de las piernas de su bebé sin abrirse demasiado.

3. Coloque a su bebe. Ponga a su bebe contra su pecho, con la espalda apoyada en usted y mirando hacia afuera.

4. Coloque las correas de hombro. Mientras sostiene a su bebe, lleve las correas de hombro por encima de sus hombros, cru-celas en diagonal por su espalda y enganchelas en las hebillas de los lados opuestos.

5. Asegure y apriete. Haga rebotar suavemente o levante las nalgas de su bebé para



Consideraciones Importantes:

• Use esta posición solo por períodos cortos, hasta un máximo de 20 minutos a la vez.

• Nunca use esta posición cuando su bebé tenga sueño. Cambie a una carga mirando hacia adentro para proporcionar el soporte adecuado de la cabeza y el cuello.


• Preste siempre atención a las señales y al confort de su bebé.


Coocoonly
Wellness Products

Posiciones de Carga

CARGA A LA ESPALDA

Practique esta carga sobre una superficie blanda hasta sentirse seguro. Mantenga siempre al menos una mano sujetando firmemente a su bebé hasta que las correas estén completamente aseguradas.

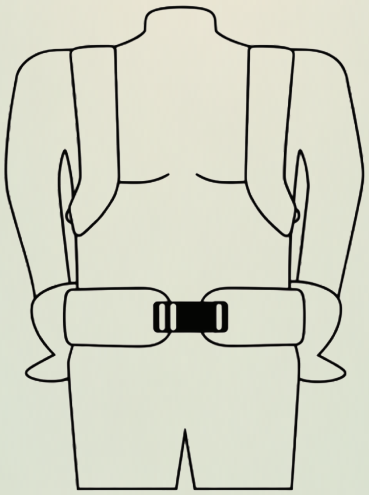

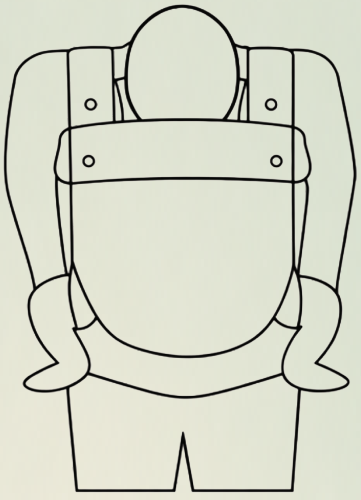



Recomendado desde los 6+ meses con buen control de la cabeza y la posición sentada

Carga a la Espalda – Lanzamiento Superman

Recomendado para bebés mayores/niños pequeños con buen control de la cabeza y el torso.

Coocoonly
Wellness Products

Instrucciones para la Carga a la Espalda

1. Ajuste el portabebés al tamaño de su bebé. Desabroche el cinturón y ajuste el cierre interno de gancho y bucle para que corresponda al tamaño de su bebé.

2. Abroche el cinturón. Asegure el cinturón firmemente alrededor de su cintura, justo encima de sus caderas. Asegurese de que el cierre de gancho y bucle esté completamente alineado y no doblado.

3. Prepare las correas de hombro. Abroche la correa izquierda a la hebilla izquierda y la correa derecha a la hebilla derecha, formando correas al estilo mochila.

4. Coloque a su bebe en su espalda. Coloque a su bebe de manera segura en una posición de carga alta en la espalda.

5. Suba el panel. Suba el panel trasero del portabebés por encima de su bebé.

6. Pongase el portabebés. Un brazo a la vez, deslícese por las correas de hombro como si se pusiera una mochila.

7. Asegure un ajuste seguro. Inclinese ligeramente hacia adelante para mantener el peso de su bebé centrado y seguro.

8. Cree un asiento profundo. Haga rebotar suavemente o mueva sus caderas para ayudar a que las nalgas de su bebe se asienten en la posición "M".

9. Apriete las correas. Tire de las cintas de las correas de hombro para apretarlas, asegurándose de que su bebé esté alto, bien sujeto y soportado uniformemente.

Coocoonly
Wellness Products

Instrucciones para la Carga a la Espalda — Lanzamiento Superman

1. Abroche el cinturon firmemente alrededor de su cintura, justo encima de sus caderas. Asegurese de que las correas de hombro esten abrochadas en los lados correctos (izquierda con izquierda, derecha con derecha).

2. Levante a su bebé a la posición. Usando el levantamiento "Superman", sujete a su bebe por debajo del pecho y las caderas, y balanceelo suavemente por encima de su hombro y sobre su espalda.

3. Póngase el portabebés. Mientras se inclina ligeramente hacia adelante para mantener el equilibrio, use un brazo a la vez para deslizarse por las correas de hombro, como si se pusiera una mochila.

4. Cree un asiento profundo. Haga rebotar suavemente sus caderas para ayudar a su bebe a asentarse en un asiento profundo. Esto crea una posicion M adecuada y mejora su comodidad.

5. Apriete las correas. Tire de las correas de hombro para apretarlas de modo que su bebé esté sentado alto, seguro y cerca de su cuerpo.

Importante:

Mantenga siempre al menos una mano sujetando firmemente a su bebé durante todo el proceso hasta que ambas correas estén completamente colocadas y apretadas.




Coocoonly
Wellness Products

Instrucciones Paso a Paso
Carga Delantera: Mirando al Mundo

Carga Delantera: Mirando al Mundo


A.

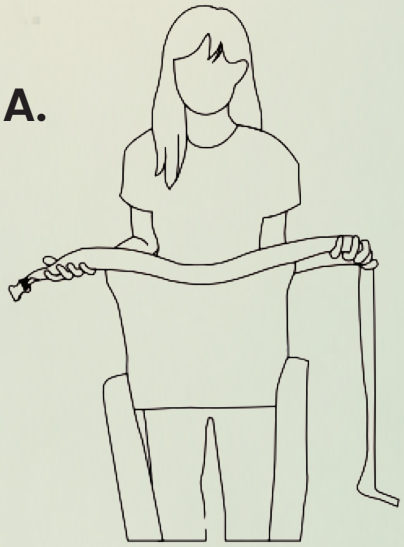

B.



C.

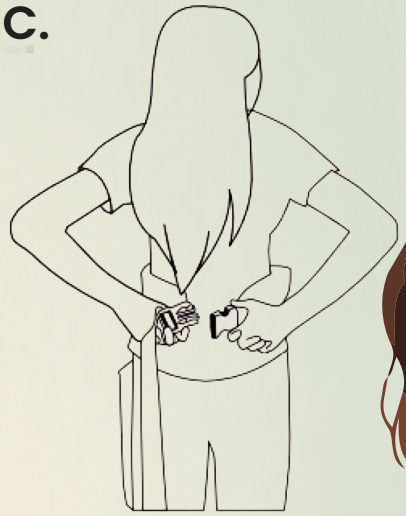

D.






E.



F.



G.

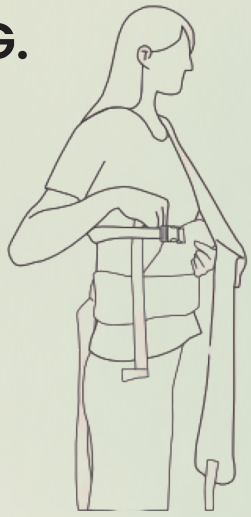

H.




I.




J.



M.

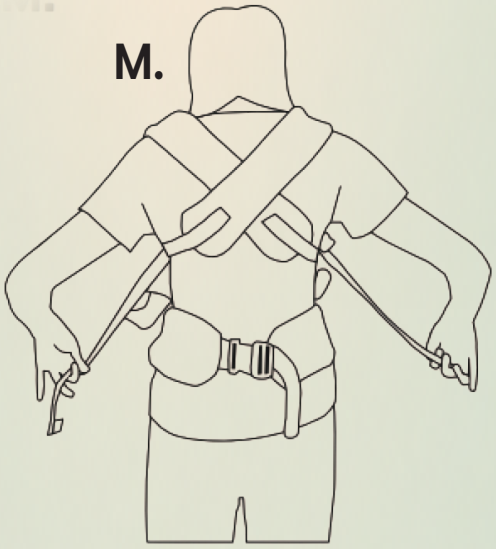

N.

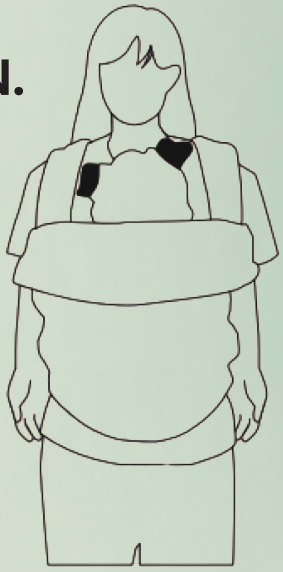

K.



L.





Coocoonly

Wellness Products

Coocoonly
Wellness Products

Ajuste de Su Portabebés

Cinturón y Correas de Hombro: Guía para un Ajuste Correcto Cinturón

Cinturón y Correas

Para un soporte adecuado, el cinturón debe usarse firmemente alrededor de su cintura, justo encima de los huesos de las caderas, y no bajo en sus caderas. Esta colocación más alta mantiene a su bebé cerca de su cuerpo a la altura ideal para una carga segura y ergonómica.

Asegúrese de que el cierre de gancho y bucle esté completamente alineado y no doblado ni superpuesto. Toda la superficie debe estar firmemente asegurada para un ajuste estable y seguro. Una vez apretado, enrolle cualquier cinta sobrante y asegúrela con el lazo elástico para un aspecto limpio. Para aflojar el cinturón, simplemente tire del borde plástico de la hebilla.



Correas de Hombro

Después de asegurar el cinturón y colocar a su bebé, abroche las correas de hombro. Para ayudar a su bebé a asentarse en un asiento profundo y natural, haga rebotar suavemente o mueva sus caderas mientras lo sostiene. Esto crea una posición ergonómica en "M".

Por último, compruebe si hay holgura en las correas de hombro y apriételas según sea necesario. Su bebé debe estar sentado suficientemente alto como para que pueda besarlo fácilmente en la frente, y debe sentirse bien sujeto contra su pecho o espalda.

Coocoonly
Wellness Products

Ajuste de Su Portabebés

Carga Segura y Retirada

Consejos para una Carga Segura

- Lleve siempre a su bebé en una posición erguida y bien ajustada.
- Controle a su bebé constantemente mientras esté en el portabebés.
- Nunca duerma mientras lleva a su bebé puesto.
- Use el portabebés solo cuando el usuario esté despierto, alerta y pueda prestar plena atención.
- Mantenga el mentón de su bebé alejado de su pecho.
- El rostro y la nariz de su bebé deben permanecer visibles y despeja dos en todo momento.
- Asegúrese de que la espalda de su bebé esté soportada en una curva natural en 'C' y las caderas en posición 'M'.

Retirada de Su Bebé

- Carga Delantera: Mantenga al menos una mano sujetando firme mente a su bebé. Con su otra mano, desabroche las correas de hombro y levante suavemente a su bebé.
- Carga a la Espalda: Mientras se inclina hacia adelante, retire una correa de hombro mientras mantiene su otra mano sobre su bebé para sujetarlo. Deslice suavemente el portabebés y el bebé bajo su brazo, y luego levántelo con cuidado.

Instrucciones de la Hebilla

- Para Abrochar: Empuje ambas lengüetas de la hebilla dentro de la hebilla hasta escuchar un "clic" claro.
- Para Soltar: Presione ambas lengüetas laterales al mismo tiempo para desabrochar.
- Compruebe siempre que la hebilla esté firmemente abrochada y no pueda separarse.

Coocoonly
Wellness Products

Instrucciones de Cuidado del Portabebés


Tejido: Según se indica en la etiqueta de lavado

Lavar a mano o en máquina en ciclo delicado.
Lavar el artículo por separado.
Deje de usar el portabebés si las correas, hebillas, costuras o el tejido muestran signos de desgaste, deshilachado o daño.

No usar lejía.

No secar en secadora.

Secar el artículo en plano.

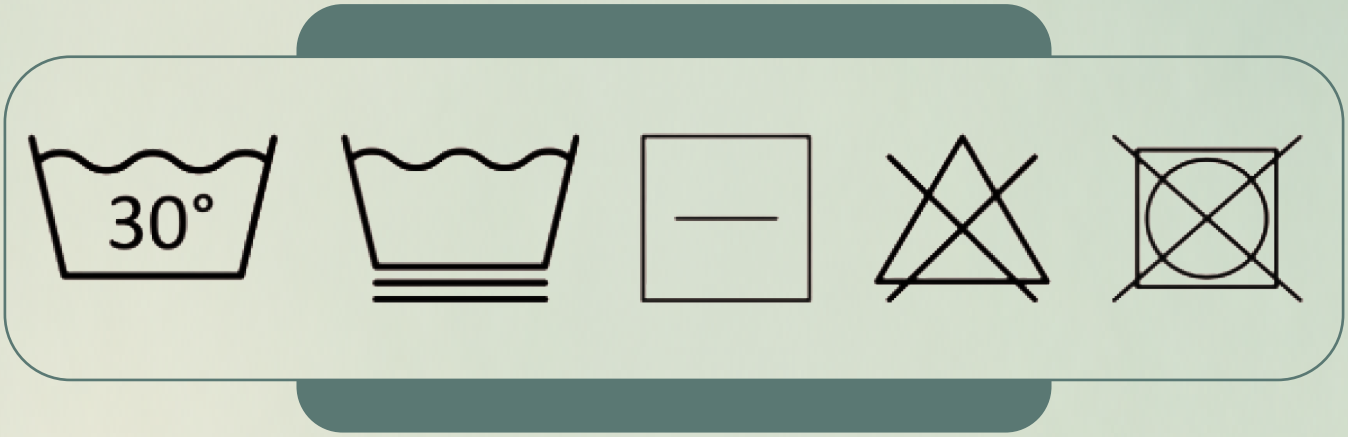



Coocoonly
Wellness Products

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL IMPORTADOR

Nombre del Producto: COOCOONLY Baby Carrier CBC-2512

Cumplimiento: Este producto está diseñado para cumplir con las normas de seguridad estadounidenses aplicables a los portabebés. Las pruebas y la certificación se realizan a través de laboratorios de terceros acreditados.

Rango de Peso: 7–44 lb (3,2–20 kg)

Uso Recomendado: Basado en el peso del niño y su madurez de desarrollo

Materiales: 100% algodón

País de Origen: China

Importador/Distribuidor: Coocoonly Wellness Products LLC

Dirección: 522 W Riverside Ave Ste N, Spokane, WA, 99201-0581, Estados Unidos

Contacto: support@coocoonly.com